


Medir el lateral en su punto mas alto




Medir el lateral en su punto mas ancho

Si desea las ventanas con adhesivo microperforado, medirlas de la misma manera.

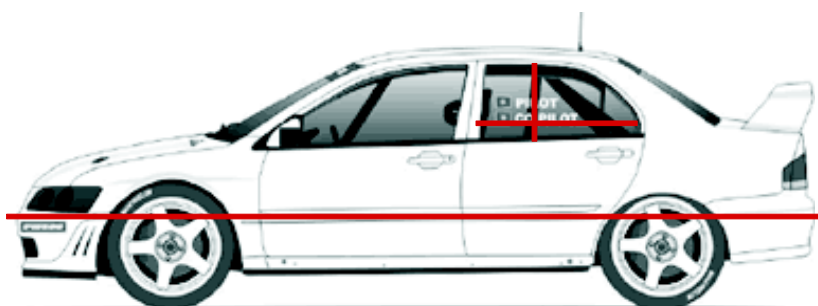

Utilizar el mismo procedimiento para el frente y la tapa trasera del vehículo. Si desea las ventanas con adhesivo microperforado, medirlas de la misma manera.

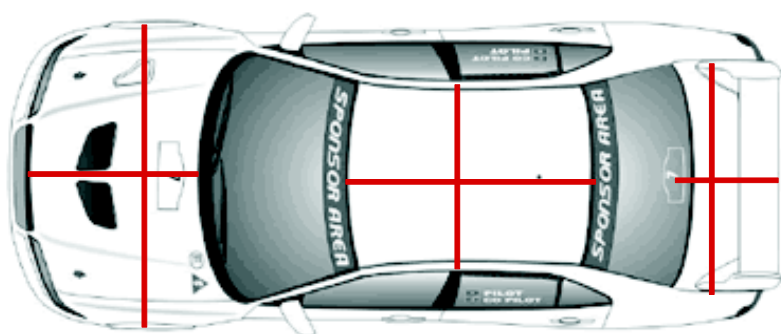

Si necesita plotteado de techo, se aplica el mismo procedimiento. Vea también desde esta perspectiva la manera de tomar las medidas en el capot y tapa trasera.

Envíenos las medidas en ancho x alto (cm)

- Laterales
- Ventanas laterales
- Frente
- Capot
- Tapa trasera
- Vidrio trasero
- Techo